

# BEDIENUNGSANLEITUNG SPARTAN SERIE STAR-Modus Pivot Bolt

## ALLGEMEINES

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zeichencode (Zahlen und/oder Buchstaben). **Der Managercode ab Werk lautet 1 2 3 4 5 6.**

Es kann ein zweiter Öffnungscode (Benutzercode) programmiert werden. Jeder Tastendruck wird durch ein LED-Signal und einen Signalton bestätigt - wenn dieser aktiviert ist.

## FUNKTIONEN

- Managercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern, den Benutzercode programmieren/löschen/sperrern/entsperren.
- Benutzercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern.

## EINGABE

- Alle Schlosscodes bestehen aus sechs Zahlen und/oder Buchstaben.
- Zwischen jeder Eingabe dürfen nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen.
- **BEIM ÄNDERN BZW. PRÜFEN DER CODES MUSS DIE TRESORTÜR IMMER GEÖFFNET SEIN!!!**

## FALSCHINGABE

- Bei falscher Eingabe, drücken Sie die Taste (\*) zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen Sie erneut mit Ihrer Eingabe.
- Sollten Sie fünf falsche Eingaben tätigen, wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.

## SICHERHEIT

- Alle Codes sind sicher aufzubewahren.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten für Ihren Code.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## INBETRIEBNAHME

### 1. ÖFFNEN DES TRESORS

1. Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein und drücken dann (#), drehen Sie den Tresorgriff innerhalb von 5 Sekunden eine Viertelumdrehung nach rechts.

### 2. SCHLIESSEN DES TRESORS

1. Tresortür schließen und den Tresorgriff eine Viertelumdrehung zurück drehen. Schloss sichert automatisch. Es erfolgt ein zweifacher Signalton.

### 3. MANAGERCODE ÄNDERN

#### 3A. BENUTZERCODE ÄNDERN

(BENUTZER MUSS VORAB DURCH MANAGER ZUGELASSEN WERDEN - SIEHE 4.)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH!

1. Drücken Sie (2) (2) (\*)
2. Geben Sie Ihren AKTUELLEN 6-stelligen Code ein
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Geben Sie Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
5. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Geben Sie erneut Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
7. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 4. BENUTZERCODE PROGRAMMIEREN (DIENT ALS ZUSÄTZLICHER CODE)

KANN JEDERZEIT DURCH DEN MANAGER GESPERRT/GELÖSCHT WERDEN

1. Drücken Sie (7) (4) (\*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie (1) (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Geben Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode ein
6. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
7. Wiederholen Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode
8. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 5. BENUTZERCODE SPERREN

1. Drücken Sie (5) (5) (\*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt zweimal ein Signalton)

### 6. BENUTZERCODE ENTSPPEREN

1. Drücken Sie (5) (5) (\*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt viermal ein Signalton)

### 7. BENUTZERCODE LÖSCHEN

1. Drücken Sie (7) (4) (\*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie (1) (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 8. BATTERIE PRÜFEN

1. Drücken Sie (8) (9) (\*)  
1 mal Piepton = Batteriestatus niedrig  
2 mal Piepton = Batteriestatus OK

### 9. BATTERIEWECHSEL / LED EINSCHALTEN



### 10. HINWEIS

Wenn Sie eine Taste drücken und zwei lange Signaltöne hören, dann ist das Schloss gesperrt. Drücken Sie mindestens **3 Minuten** lang keine Taste und versuchen Sie es erneut.

### ZUSÄTZLICHE OPTIONEN - TASTATURSIGNAL EIN- /AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie (7) (8) (\*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Zum **Ausschalten** (0) (#) 3x ein Signalton (0) (#) 3x ein Signalton
5. Zum **Einschalten** (1) (#) 3x ein Signalton (1) (#) 3x ein Signalton

# USER MANUAL

## SPARTAN SERIE STAR-Modus Pivolt Bolt

### GERNAERAL NOTES

All operating codes consist of six characters (digits and / or letters).

The factory set manager code is 1 2 3 4 5 6.

When a keypad button is pressed, the LED will light momentarily. If the keypad beeper is turned on, it will beep at the same time as the LED flashes.

### FEATURES

- The manager code can open the lock/change own code / program, delete, lock & unlock the user code.
- The user code can open the lock / change own code.

### ENTRY

- All lock codes consist of six numbers and / or letters.
- If you pause more than 10 seconds between button presses, the lock will reset, and you will have to start again.
- ALWAYS LEAVE THE SAFE DOOR OPEN WHEN CHANGING AND CHECKING CODES!

### WRONG ENTRY

- If you make a mistake during code entry, press (\*) twice or simply wait 10 seconds for the lock to clear, then begin again.
- If five incorrect codes are entered in a row, the lock will enter a three-minute penalty period during which it will not accept input.

### SECURITY

- All codes must be kept safe
- Personal data should not be used in creating a code.
- Please contact your dealer for questions and problems

### OPERATING INSTRUCTIONS

#### 1. OPENING THE SAFE

1. Enter your 6-digit code, then press (#), turn the safe grip a quarter turn right within 5 seconds.

#### 2. CLOSING THE SAFE

1. Close the safe door and turn the safe grip a quarter turn back. The lock secures automatically. A double beep takes place.

#### 3. CHANGE MANAGER CODE

#### 3A. CHANGE USER CODE (USERS HAVE TO BE APPROVED BY MANAGERS IN ADVANCE – SEE 4.)

ALWAYS PERFORM WITH DOOR OPEN!

1. Press (2)(2)(\*)
2. Enter your current 6-digit-code
3. Press (#) (signal tone will beep five times)
4. Enter your NEW 6-digit-code
5. Press (#) (signal tone will beep three times)
6. Enter your NEW 6-digit-code AGAIN
7. Press (#) (signal tone will beep three times)

CAN BE LOCKED/DELETED BY MANGER AT ANYTIME

1. Press (7)(4)(\*)
2. 6-digit manager code (1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. Press (#) (signal tone will beep five times)
4. Press (1)(#) (signal tone will beep three times)
5. Enter your desired 6-digit user code
6. Press (#) (signal tone will beep three times)
7. Enter your desired 6-digit user code AGAIN
8. Press (#) (signal tone will beep three times)

#### 5. DISABLE USER CODE

1. Press (5)(5)(\*)
2. 6-digit manager code (1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. Press (#) (signal tone will beep two times)

#### 6. ENABLE USER CODE

1. Press (5)(5)(\*)
2. 6-digit manager code (1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. Press (#) (signal tone will beep four times)


#### 7. DELETE USER CODE

1. Press (7)(4)(\*)
2. 6-digit manager code (1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. Press (#) (signal tone will beep five times)
4. Press (1)(#) (signal tone will beep three times)
5. Press (#) (signal tone will beep three times)
6. Press (#) (signal tone will beep three times)

#### 8. BATTERY CHECK

1. Press (8)(9)(\*)  
1 beep = battery weak  
2 beeps = battery good

#### 9. BATTERY CHANGE

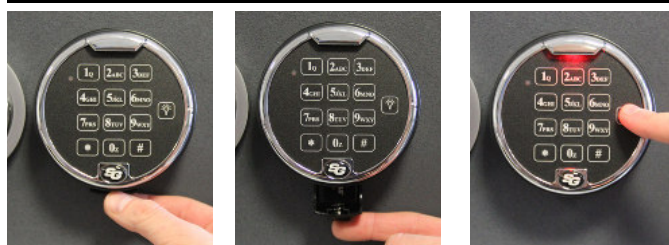

#### 10. NOTE

If you press any button and hear two long beeps, the lock is indicating that it is in penalty time. Do not press any buttons for at least 3 minutes, then try your code again.

#### ADDITIONAL OPTIONS – KEYPAD SIGNAL ON/OFF

1. Press (7)(8)(\*)
2. 6-digit manager code (1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. Press (#) (signal tone will beep five times)
4. Turn off: press (0)(#) 3 x signal tone (0)(#) 3 x signal tone
5. Turn on: press (1)(#) 3x signal tone (1)(#) 3x signal tone